

AKCESORIA SYSTEMU DO GABLOT Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI I ZAMKIEM #2740

INSTRUKCJA MONTAŻU ZAMKA #2740



W = szerokość wewnętrzna szafki
GW = szerokość tafli szklanej
H = wysokość wewnętrzna szafki
GH = wysokość tafli szkła

Z ramą i wysokim dolnym prowadzeniem (jak na rys.)

$$GW = ((W - 2,50 \text{ mm}) + 30 \text{ mm}) \times 0,5$$



Z uszczelkami bocznymi

Odjąć 10 mm od wyniku GW na uszczelki boczne

$$GH = H - 40 \text{ mm}$$

↑
Profil+ wentylacja

Bez ramy i z niskim dolnym prowadzeniem

$$GW = (W + 30 \text{ mm}) \times 0,5$$




Z uszczelkami bocznymi

Odjąć 10 mm od wyniku GW na uszczelki boczne

$$GH = H - 32 \text{ mm}$$

↑
Profil+ wentylacja

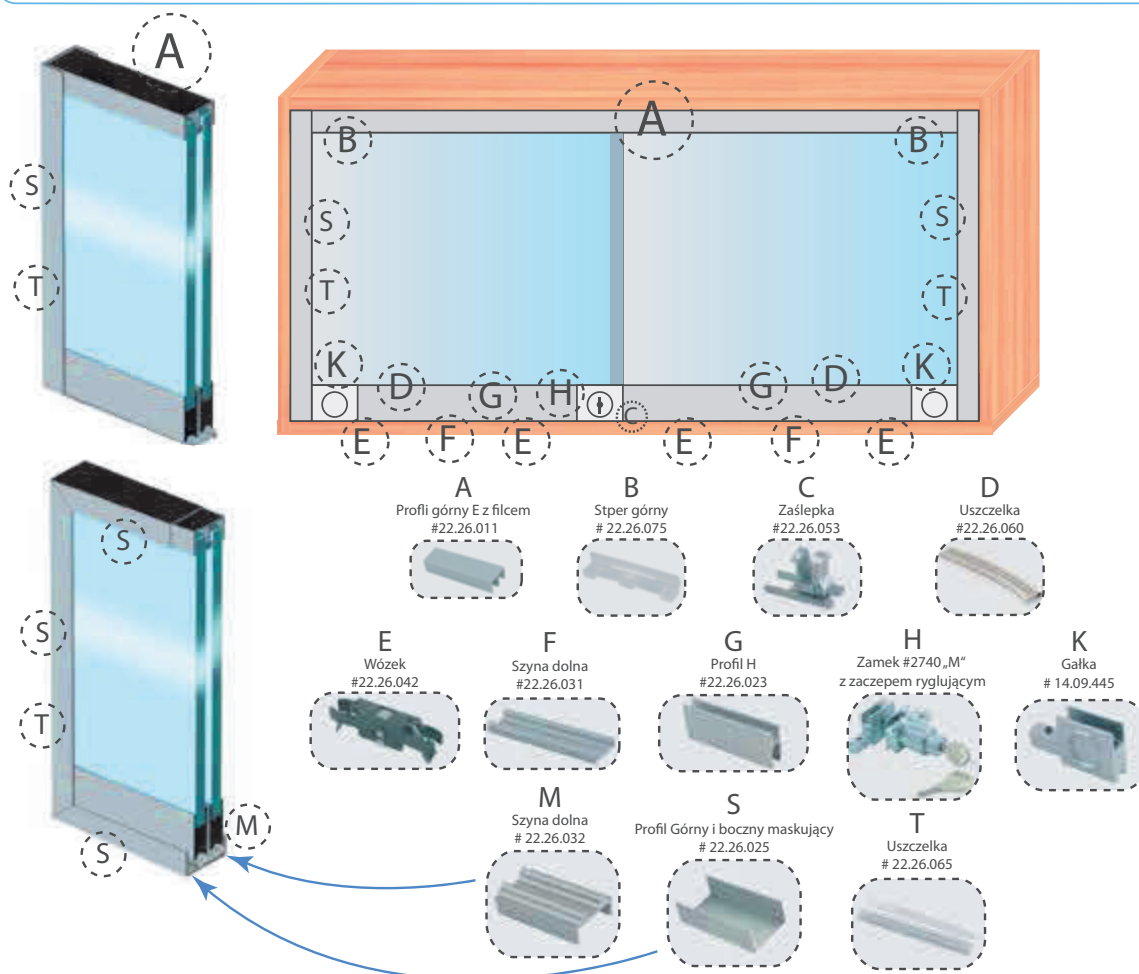

PROWADNICE DO SZKLANYCH DRZWI PRZESUWNYCH

Materiał Tworzywo

Grubość szkła 4 mm

Frezowanie 12 lub 7 mm odpowiednio do wysokości listwy.

Wykonanie

Prowadnica E górna wpuszczana. Szer. 14 mm, h-12 mm

Biała 1 mb 001.100.051

Biała 2 mb 001.100.053

Czarna 2,4 mb 001.100.075

Prowadnica E dolna wpuszczana. Szer.14 mm, h-7 mm


Biała 1 mb 001.100.050

Biała 2 mb 001.100.052

Czarna 2,4 mb 001.100.074

Inne kolory i długości dostępne na zamówienie

Profil górny

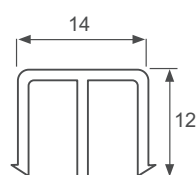

Profil dolny

